



键

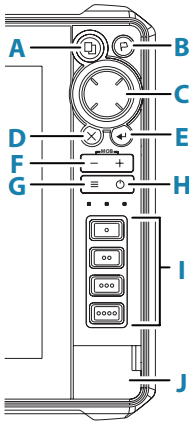

A	页面	- 按此键激活主页 - 重复短按可循环收藏按钮
B	航点	- 按此键可打开“新航点”对话框 - 按两下可保存航点 - 按住可访问“查找”对话框
C	箭头	- 按此键可定位图像上的光标 - 按此键可向任意方向平移图像 - 按此键可导航菜单
D	退出	- 按此键可清除或恢复海图面板上的光标在菜单和对话框中： - 按此键可返回到上级菜单和退出对话框
E	Enter	在菜单和对话框中： 按此键可确认选择
F	放大/缩小	- 按此键可缩放图像 - 同时按下两个键可在船舶当前位置保存人员落水（MOB）航点
G	菜单	- 按此键可显示菜单 - 按两次可访问“设置”菜单 - 按住可隐藏“面板”菜单
H	功率	- 按此键可打开装置 - 按住此按钮可关闭装置 - 当启用时，按一次可显示“系统控制”对话框 - 重复短按可循环背光亮度
I	快速访问*	在“系统设置”对话框中使用配置建选项可配置按键
J	卡槽	

*不适用于 7 英寸和 9 英寸装置

读卡器



- 插入时轻轻将卡滑入卡槽，直至其“咔嗒”一声锁定到位
- 移除时轻轻将卡推入，直至其“咔嗒”一声离开卡槽

系统控制对话框

用于快速访问系统设置。

要激活，需执行以下操作：


- 按下电源键

➔ **注意：**“系统控制”对话框的内容视连接设备和活动面板而定。



主页

按“页面”键可激活主页。

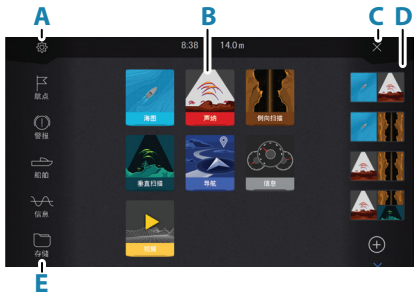


- A. 设置按钮
- B. 应用程序按钮
- C. 关闭按钮
- D. 收藏
- E. 工具栏按钮

应用程序页面

要激活应用程序页面，需执行以下操作：

- 点按“应用程序”按钮（全页面板）
- 点按“收藏”按钮
- 按住“应用程序”按钮选择预定义快速分页

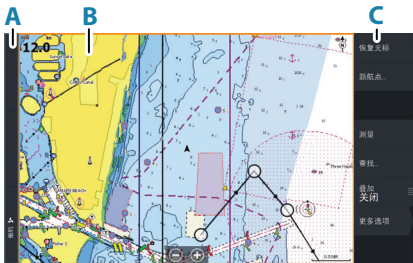


- A. 控制栏
- B. 应用程序面板
- C. 菜单

调整面板大小

要在快速分页或收藏页面调整面板大小，需执行以下操作：

1. 在“系统控制”对话框中点按“调整分屏设置”按钮以显示调整大小图标
2. 拖动调整大小图标以设置首选面板大小
3. 按下回车键或选择“保存”按钮以保存更改

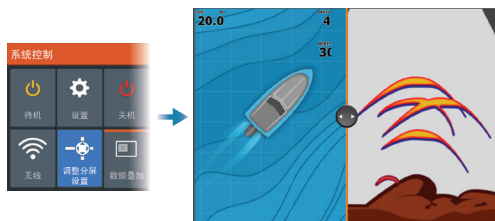


收藏页面

添加收藏页面




编辑收藏页面

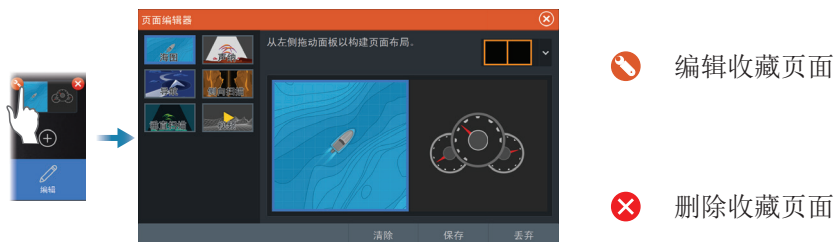

菜单

面板菜单

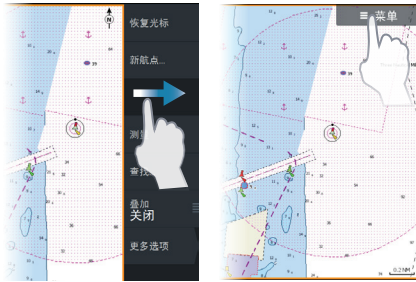

要隐藏面板菜单，需执行以下操作：

- 向右滑动菜单
- 按住“菜单”键

要恢复面板菜单，需执行以下操作：

- 按下“菜单”按钮
- 按下“菜单”键


“设置”菜单



要激活“设置”对话框，需执行以下操作：

- 按两次“菜单”键
- 在“系统控制”对话框中选择“设置”按钮
- 选择主页上的“设置”按钮

海图

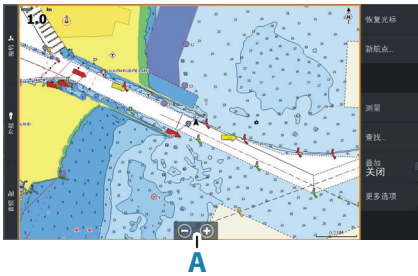

要导航海图面板，需执行以下操作：

- 使用展开或捏合手势、缩放按钮 (A) 或键盘上的“+”或“-”按钮缩放海图
- 通过平移海图，可朝任意方向移动视图
- 点按海图项可显示关于此项的信息

航点

要创建新建航点，需执行以下操作：

- 在菜单中选择“新航点”选项



→ **注意：**光标未激活时，系统将在船舶位置设置航点。光标激活时，系统将在所选光标位置设置航点。

航线

创建航线：


1. 激活海图面板上的光标
2. 在菜单中选择“新航线”选项
3. 点按海图以定位第一个航点
4. 重复步骤 3 以定位更多航点
5. 从菜单中选择“保存”选项以保存航线

导航

导航至光标位置：

- 将光标放在面板上的选定目标上，然后选择菜单中的“转到”选项
- 要导航航线，需执行以下操作：
- 点按航线将其激活，然后在菜单中选择“开始航线”选项
 - 从“航线”对话框中选择航线，然后在对话框中选择“开始”选项

声纳

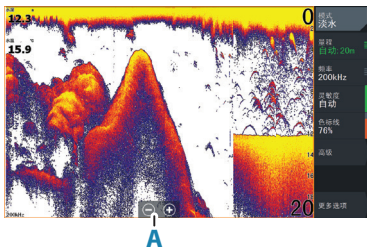

要导航声呐图像，需执行以下操作：

- 使用缩放按钮 (A) 或键盘上的“+”或“-”按钮缩放图像
- 通过平移图像，查看声纳历史记录
- 通过面板菜单调整灵敏度和色标线
- 通过菜单在可用的声纳频率之间进行切换

设置图像

使用声呐菜单选项设置图像

- 量程设置可确定屏幕上显示的水深
- 装置支持多个换能器频率。可用选项视系统连接的换能器类型而定。
- 灵敏度增强可使屏幕上显示更多细节。如果灵敏度减弱，显示的细节将减少。自动灵敏度功能可自动将声呐回波调整到最佳级别
- 通过色标线调整显示屏的颜色，可帮助将较软和较硬的目标区分开来

➔ **注意：**在光标激活时，声呐菜单上的一些选项可以替换为光标模式功能。选择清除光标可以返回至正常声呐菜单。


捕鱼模式

用于选择专为特定捕鱼条件设计的预定义声呐设置。




➔ **注意：**在不到 18 米（60 英尺）的水域捕鱼时，请使用浅水鱼探模式。

SideScan 和 DownScan

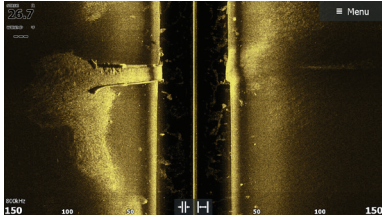

SideScan

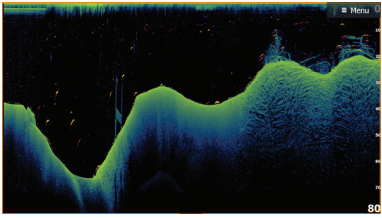


DownScan


- 使用缩放键缩放图像
- 使用箭头键查看声纳历史记录

鱼群显示

选择“鱼群显示”在 DownScan 图像中显示鱼群形状

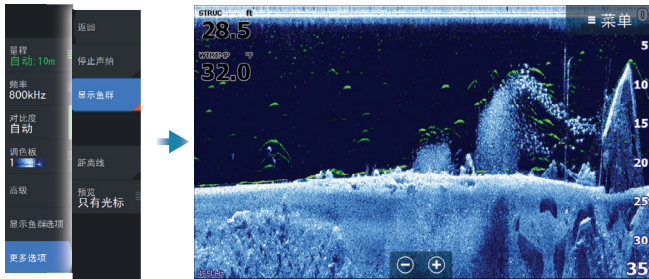

雷达

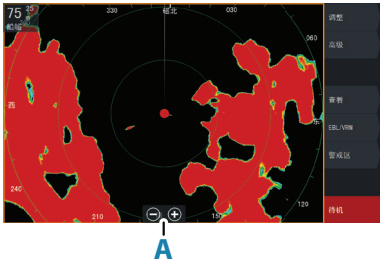

- 通过菜单打开/关闭雷达发射
- 使用缩放图标 (A) 或键盘上的“+”或“-”按钮设置量程
- 通过调整菜单调整显示的增益、海面杂波和雨杂波设置

产品手册

欲查看更多产品文档、技术规格和声明，请访问产品网站：www.lowrance.com